

Technische Informatie

NR: 44

OPSTARTEN VAN DE MEGA EN DE SLM804 MET EEN MEGAFILE

Als een MEGAFILE (i.p.v. een SH205) gebruikt wordt met een MEGA ST en een laserprinter moet de MEGAFILE altijd als eerste aangezet worden, daarna de laserprinter en als laatste de MEGA ST. Als de laserprinter als eerste aangezet wordt, start de MEGAFILE niet op.

Wanneer de MEGAFILE niet wil opstarten, als deze in combinatie met de MEGA ST en de SLM804 laserprinter gebruikt wordt, moet de SLMC laserprinter interface aangepast worden. Voordat u deze aanpassing uitvoert, is het verstandig om eerst vast te stellen of de MEGAFILE wel goed opstart zonder aangesloten te zijn met een laserprinter. Als de MEGAFILE het nog niet doet, dan is er een andere storing als hierboven beschreven in het spel.


De aanpassing zelf wordt op de laserprinter interface gedaan. Hiervoor heeft men nodig:

1 x 10K weerstand

1 x 1N914 diode

een soldeerbout met wat soldeer en een kniptang.

Voor de aanpassing zie bijgevoegde tekening.

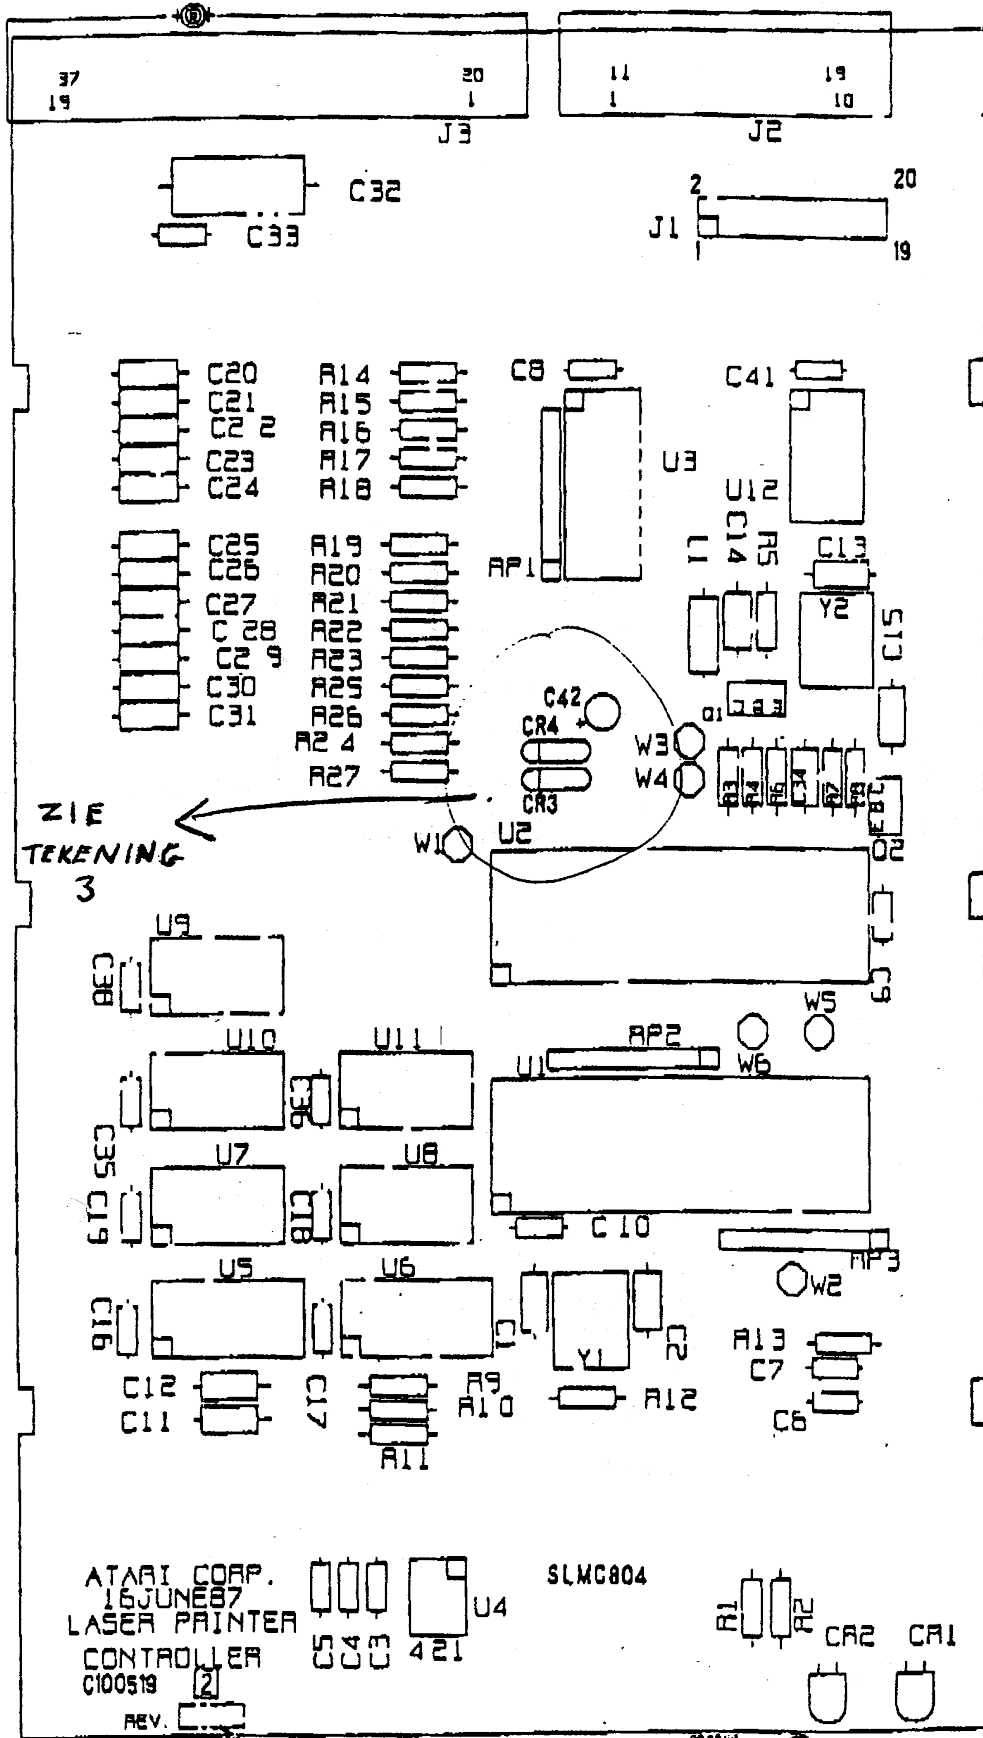

2
A/W CONT. NO.2 9-21-87

ATARI CORP. 16JUNE87
LASER PRINTER CONTROLLER SILKSCREEN

TEKENING 1

