


ATARI[®] 2600[™]

Gebruikers Handleiding

Uw ATARI 2600

Nadat het Atari 2600[™] Video Computer Systeem[™] is uitgepakt, behoren de volgende delen aanwezig te zijn:

- De ATARI 2600 spelcomputer
- Eén joystick
- Eén stroom-adapter

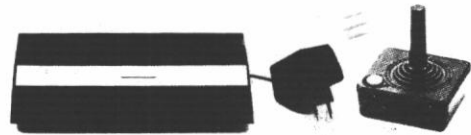

Aansluiten van de console

De console kan gemakkelijk op Uw televisie aangesloten worden. Koppel de antenne-kabel los van de televisie en sluit de t.v.-kabel aan de VHF antenne-ingang van Uw televisietoestel. Steek het andere uiteinde van de kabel in de aansluiting aan de achterzijde van de console

Stroom-adapter



Sluit de stroom-adapter aan de achterkant van de console. Let daarbij op dat de aan/uit schakelaar (POWER) van de console op 'Uit' (OFF) staat; steek dan de adapter in een passend stopcontact.

Opmerking: Verzekert uzelf ervan dat Uw stroom-adapter met Uw stroomvoorziening overeen komt. Raadpleeg Uw Atari handelaar indien U niet zeker bent.

Joystick



Steek de kabel van de betreffende Joystick in de achterkant van Uw console. Voor de meeste spelen voor één speler, gebruikt U de linker uitgang (LEFT CONTROLLER). Zie voor verdere details het instructieboekje.

Opmerking: Sommige ATARI spelen worden met een andere commandopost gespeeld. Paddles, de ATARI KIDS commandopost, en de VIDEO TOUCH PAD[™] kunnen afzonderlijk verkregen worden.


Hoe te beginnen

Schakel de POWER-schakelaar van de console uit (OFF) voordat een ATARI spelcassette ingestoken of verwijderd wordt. Dit om de elektronische onderdelen te beschermen en de levensduur van Uw ATARI spelcomputer te verlengen.

Het inschuiven van de cassette


De cassette wordt met het etiket naar boven voorzichtig in de cassette gleuf geschoven. Overtuigt uzelf ervan dat de cassette vast zit, maar **FORCEER HET NIET**. Schakel daarna de POWER-schakelaar naar ON. Het rode POWER-lampje geeft aan dat er spanning is.

Belangrijk: Indien geen speelveld verschijnt, schakel de stroomschakelaar uit en dan weer aan. Het is mogelijk dat U de cassette ingeschoven heeft terwijl de stroom-schakelaar aan stond.

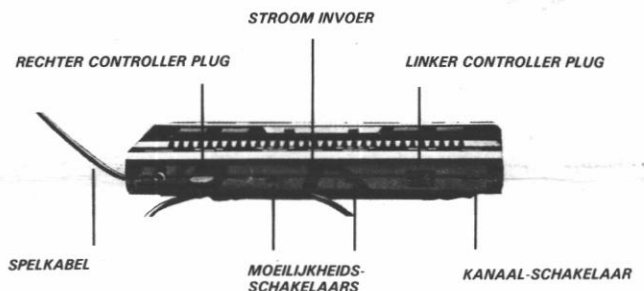

Omzetten van de televisie naar programma-ontvangst

Alvorens naar het gewone televisieprogramma terug te keren, moet U het apparaat uitschakelen en de stroomadapter uit het contact verwijderen. Daarna sluit U de televisie-antennekabel weer aan op Uw televisietoestel.

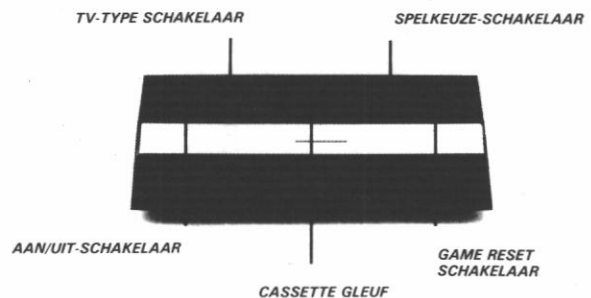

Het afstemmen op Uw televisie

Het 2600 systeem is fabrieksmatig afgesteld voor een niet uitzendend zendstation in Uw omgeving. Schuif de kanaalschakelaar aan de achterkant van Uw apparaat naar 3 en stel Uw televisietoestel in op kanaal 4 VHF. Indien U storing verkrijgt op dit kanaal, schuif dan de kanaalschakelaar naar 2 en stel Uw televisie in op kanaal 3.

Fijnafstelling

Indien Uw televisie is voorzien van een automatische fijnafstelling, schakel deze dan uit en regel de beeldscherpte met de hand. Indien Uw kleurentelevisie alleen kleuren ontvangt wanneer de fijnafstelling in werking is, laat deze dan ingeschakeld staan.

Regelaars van de console

TV-Type Schakelaar (TV TYPE)

Zet deze schakelaar op **COLOR** wanneer U op een kleuren televisie speelt. Zet de schakelaar op **B/W** wanneer U op een zwart-wit toestel speelt.

Spelkeuze-Schakelaar (GAME SELECT)

Bij de meeste spelen wordt de **GAME SELECT**-schakelaar gebruikt voor het kiezen van een bepaald spel of spelvariatie. Zie het ingesloten instructieboekje bij de cassette voor meer details.

Game Reset Schakelaar (GAME RESET)

Bij de meeste spelen wordt door de **GAME RESET**-schakelaar over te halen of op de rode knop van Uw commandopost te drukken het spel gestart. Met de **GAME-RESET**-schakelaar kan ook tijdens het spelverloop het spel opnieuw begonnen worden. Zie voor verdere details de spelinstructies.

Moeilijkheids-Schakelaar (DIFFICULTY)

De moeilijkheids-schakelaars worden meestal gebruikt om het spel uitdagender te maken voor de geoefende speler, of om de bekwaamheden van twee spelers in evenwicht te houden. Bij spelen voor twee spelers gebruikt de speler wiens commandopost op de linker uitgang aangesloten is de linker moeilijkheids-schakelaar; de speler wiens commandopost rechts aangesloten is, de rechter moeilijkheids-schakelaar.

In sommige spelen vervult de moeilijkheids-schakelaar andere functies. Zie de spelinstructies voor verdere details.

Onderhoud

Uw ATARI 2600 Video-Computer-Systeem spel behoort U jaren plezier te bezorgen. Om het apparaat in goede staat te houden, gelieve de volgende aanwijzingen op te volgen:

- Schakel altijd de stroom uit wanneer U een cassette insteekt of verwijderd.
- Het gebruik van een wisselstroom-adapter anders dan die ontworpen voor gebruik met Uw 2600 Video Computer Systeem, kan deze beschadigen.
- De console niet optillen aan de regelaars of draden.
- Houd Uw console, regelaars en cassettes uit overmatige warme of vochtige omgevingen.
- Laat de console, regelaars en cassettes niet vallen.

- Als het apparaat niet in gebruik is, schakel dan de stroom-schakelaar uit en haal de stroom-adapter uit het stopcontact.
- Maak de regelaars en de console met een weinig vochtige doek schoon.

Uw ATARI 2600 is ontworpen om fosforsporen, of het inbranden van het speelveld-beeld op Uw televisie scherm te voorkomen. Wij bevelen echter aan dat U de volgende voorzorgsmaatregelen in acht neemt:

- Dim de contrast-knop op Uw televisie toestel wanneer U speelt.
- Schakel het console uit wanneer U het niet gebruikt.

Eerste hulp bij storing

Uw ATARI 2600 spel is een hoogwaardig kwaliteitsproduct waarop na productie een zorgvuldige controle wordt toegepast. Mochten er zich onverhoopt toch problemen voordoen, ga dan de volgende lijst na voor mogelijke oorzaken en oplossingen. Denk eraan Uw televisie uit te schakelen en om de stroom-adapter uit het contact te verwijderen alvorens U elektrische aansluitingen controleert.

VERSCIJNSEL

Geen speelveld of wit-grijs op het televisiescherm.

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING

Cassette niet goed in het apparaat gestoken. Schakel het apparaat uit, en steek de cassette er nog eens in. Schakel daarna het apparaat weer aan. Het rode **POWER**-lampje moet branden.

Antenne-kabel of adapter zijn niet goed aangesloten. Ga alle verbindingen na.

Storing op Uw televisie-kanaal. Ga Uw kanaal keuze na op zowel de televisie als de console.

VERSCIJNSEL

Speelveld onscherp en instabiel

Geen geluid.

Geen televisie programma.

Mocht niets van het bovenstaande helpen, neem dan contact op met uw ATARI handelaar.

MOGELIJKE OORZAAK EN OPLOSSING

TV TYPE-schakelaar in verkeerde stand. Verzeker Uzelf ervan dat deze op **COLOR** staat voor een kleuren televisie, en op **B/W** voor een zwart-wit televisie.

Storing op Uw televisie-kanaal. Ga Uw kanaalkeuze na op zowel de televisie als de console.

Spelkabel niet goed aangesloten op de achterkant van Uw televisie toestel. Ga beide verbindingen na.

Stel de geluidsterkte van Uw televisie af. Het spel-geluid komt uit de televisie-luidspreker.

Sluit Uw televisie antennekabel opnieuw aan.

