

SURROUND

VIDEO COMPUTER SYSTEM [®]

VCS 800 - Modell CX 2600



A Warner Communications Company 

CX 2641

GEBRUIKSAANWIJZING

Dit is een vertaling van de eveneens
bijgevoegde Amerikaanse gebruiksaanwijzing.

Wij adviseren u i.v.m. de duidelijkheid de
boekjes altijd in combinatie te gebruiken.

SURROUND

Bij deze spelcassette gebruikt u de stuurknuppels. Steek de stekker van de commandopost goed in de aansluiting achterop de spelcomputer. (Zie gebruiksaanwijzing.)

Attentie: Om de levensduur van uw spelcomputer te verlengen en de elektronische onderdelen te beschermen moet de computer zijn **UITGESCHAKELD** wanneer een spelcassette wordt ingelegd of verwijderd!

Moeilijkheidsgraad

Bij alle Surround-spelen moet de moeilijkheidschakelaar in stand B staan, óók wanneer u met twee personen speelt; dit voorkomt dat u uw eigen spoor terug volgt.

Bij éénmansspelen tegen de computer zet u de linker schakelaar in stand B, wanneer de computer als 'amateur' moet spelen; in stand A speelt hij als een crack.

Bij Video Graffiti is geen moeilijkheidsgraad.

De commandopost

Omhoog

Naar links

Naar rechts

Omlaag

Met de stuurknuppel trekt u sporen op het beeldscherm. Uw blok beweegt automatisch. Met uw stuurknuppel koerst u omhoog, omlaag, naar links of naar rechts. Voorbeeld: stuurknuppel naar u toe = spoor gaat omlaag.

Mogelijkheden

Elk Surround-spel heeft bepaalde mogelijkheden, waar u gebruik van kunt maken. Hieronder vindt u een overzicht.

Versnellen

Terwijl het spoor wordt getrokken gaat uw blok van eerste versnelling over tot de snelle vijfde versnelling. U moet steeds sneller reageren.

Diagonalen


In sommige spelen kunt u diagonale lijnen trekken (normaal alleen horizontaal of verticaal). Hiervoor drukt u uw stuurknuppel in de gewenste richting. Voorbeeld: u drukt de stuurknuppel naar rechts EN van u af; het blokje schrijft een schuine lijn naar de rechter bovenhoek.

Wissen

Als u geen spoor wilt achterlaten, dan drukt u op de rode knop. Er verschijnen nu geen blokjes op het scherm. Laat de knop weer los, en het spoor is weer normaal. Met deze voorziening is een gevorderde strategie mogelijk!

Sprong

Wanneer uw blokjes over een zijlijn verdwijnt, komt het bij de tegenoverliggende zijde weer tevoorschijn. Voorbeeld: uw blokje verdwijnt aan de bovenkant, en komt aan de onderzijde weer voor de dag.

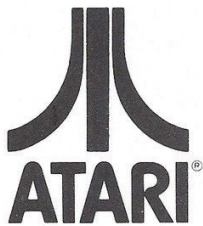

ATARI CONSUMER DIVISION
ONDERDEEL VAN WEA-RECORDS B.V.
POSTBUS 1882, 1200 BW HILVERSUM, PAYS BAS
A Warner Communications Company 