


Aanpassing van technische informatie NR: 44

Opstarten van de MEGA en de SLM 804 met een megafile

In nummer 44 is vermeld dat er twee componenten nodig zijn ter voorkoming van Boot problemen met een Mega, SLM 804 laserprinter en Megafile combinatie. Hierop is inmiddels een oplossing gekomen.

- 1) Het is niet meer nodig om de diode vermeld in nummer 44, te gebruiken voor deze aanpassing. Het plaatsen van een 10 K ohm weerstand is voldoende.
- 2) In combinatie met het plaatsen van de genoemde weerstand, moet ook het adres van de SLM 804 laserprinter veranderd worden, van unit 7 naar unit 5. De dip switch die dat regelt, treft u aan in de interface box van de SLM 804 waar ook de weerstand geplaatst dient te worden. Zie hieronder.

UNIT ADDRESS	SW4	SW2	SW1
0	ON	ON	ON
1	ON	ON	OFF
2	ON	OFF	ON
3	ON	OFF	OFF
4	OFF	ON	ON
5	OFF	ON	OFF
6	OFF	OFF	ON
7	OFF	OFF	OFF

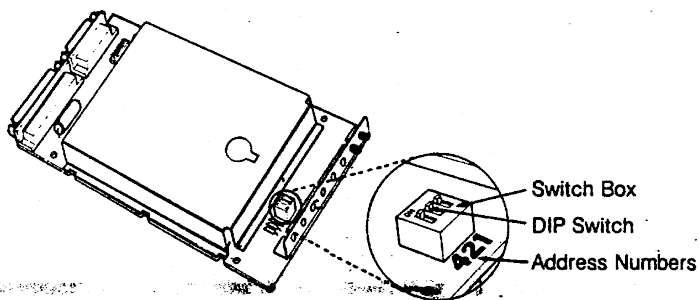

Vanaf heden zijn alle SLM 804 interface units al voorzien van deze aanpassing. Het is wel verstandig om dit even te controleren. U hoeft alleen te controleren of de schakelaar al als unit 5 is geschakeld.