

Démarrage d'un MEGA et d'une imprimante laser SLM 804 au moyen d'un Megafile.

Si vous avez des problèmes de démarrage avec un système composé d'un Megafile et d'une imprimante SLM804, et si l'interfacebox du SLM804 a été modifiée (voir Information Technique no. 45), il vous faudra tamponner la ligne "reset" dans le disque dur.

Cette modification est fort simple à réaliser. Il vous suffit de couper trois tracés (en les grattant) sur le circuit imprimé et de poser quatre conducteurs (voir également le schéma ci-annexé).

1. coupez le tracé reliant le connecteur J4 no. 12 avec la patte 1 du U20
2. coupez le tracé allant vers la patte 2 du U20
3. coupez le tracé reliant les pattes 2 et 3 du U20
4. connectez la patte 1 du U20 à la terre
5. connectez le tracé qui était précédemment connecté au pin 2 du U20 avec le pin 3 du U20
6. connectez la ligne reset du connecteur J4 no.12 à la patte 17 (74LS240) du U5
7. connectez la patte 2 du U20 avec la patte 3 du U5

Diagram C-1 (SH205- ACTUEL )

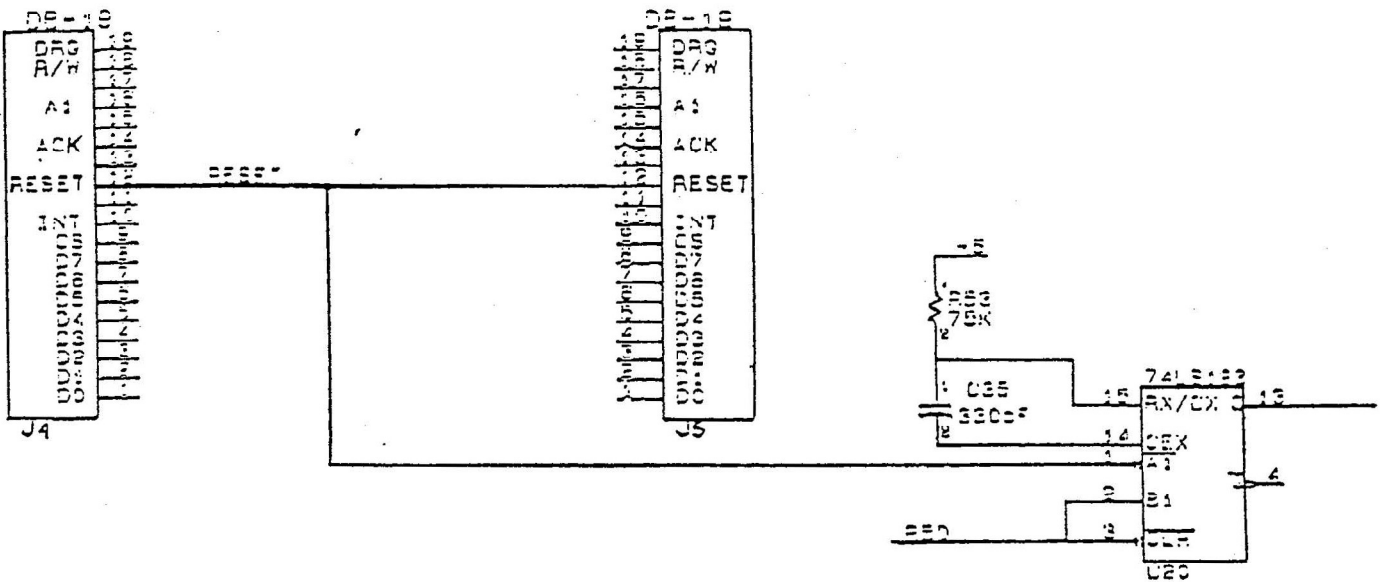


Diagram C-2 (SH205- AMELIORE )

